

RUBENSSONS BRUNNSBORNING


GLASFIBER-HYDROFOR

Omstart av hydrofor-anläggning

1. Stäng av strömmen till pumpen
2. Töm ur allt vatten genom avtappningskran (5), öppna även liten plugg (2) alt. kromad kran i toppen (1) av tanken, (kranen som sitter på sidan, ej i centrum).
3. När tanken är tom stäng alla kranar
4. Sätt i pluggen, (2) OBS måste tätas med gängtejp alt. stäng kranen i toppen
5. Täta vinkel (3) med t ex tejp i centrum. För att behålla kvar luften i tanken.
6. Slå på strömmen till pumpen
7. När trycket är uppe och tryckströmbrytaren slagit ifrån, tag bort tätningen för vinkel alt.(3), i centrum

Nu har tanken en luftkudde och luft-automatiken klara nu att hålla kvar den.

Micronizer (luftinjektor) drar in luft, Avluftaren (4) släpper ut överskottsluft.

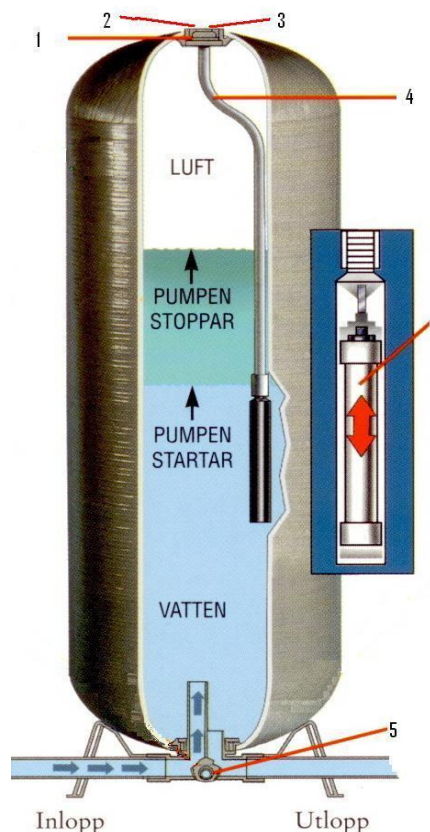

Justering av luftinjektor, Micronizer

1. Vid behov av mer luft i tanken, stäng injektorn genom att vrida den lilla ratten(6), VRID EJ på gradskivan,(7), och öka gradantalet.
2. Vid behov av mindre luft i tanken, öppna injektorn genom att vrida den lilla ratten (6), VRID EJ på gradskivan (7), och sänk gradantalet.

Genom det lilla hålet i hatten (8) sugs luften in.
Funktionen kan kontrolleras genom att hålla ett finger eller ett tunt papper emot.

